


MANUAL TAXÍMETRO LCD

Programando Constante 'W' e Tabela


Conexão do Programador no Taxímetro

Inserir o cabo azul no conector na placa do LCD

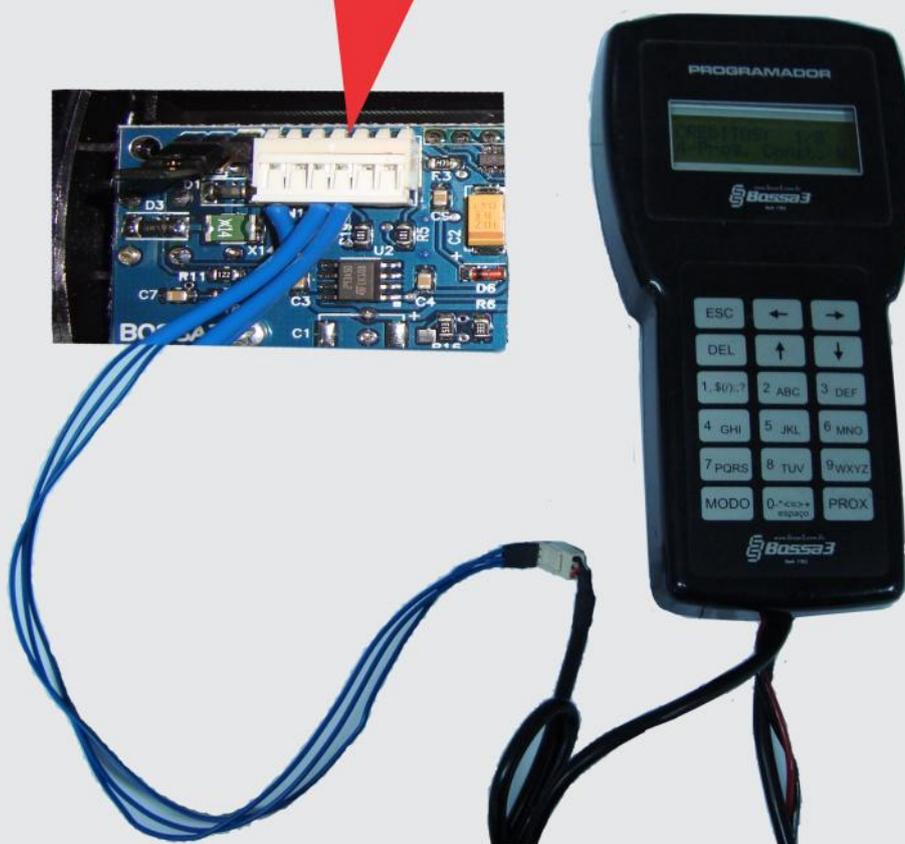

Colocando o Taxímetro em modo de Programação

Apertar e manter pressionada a tecla vermelha por 3 segundos

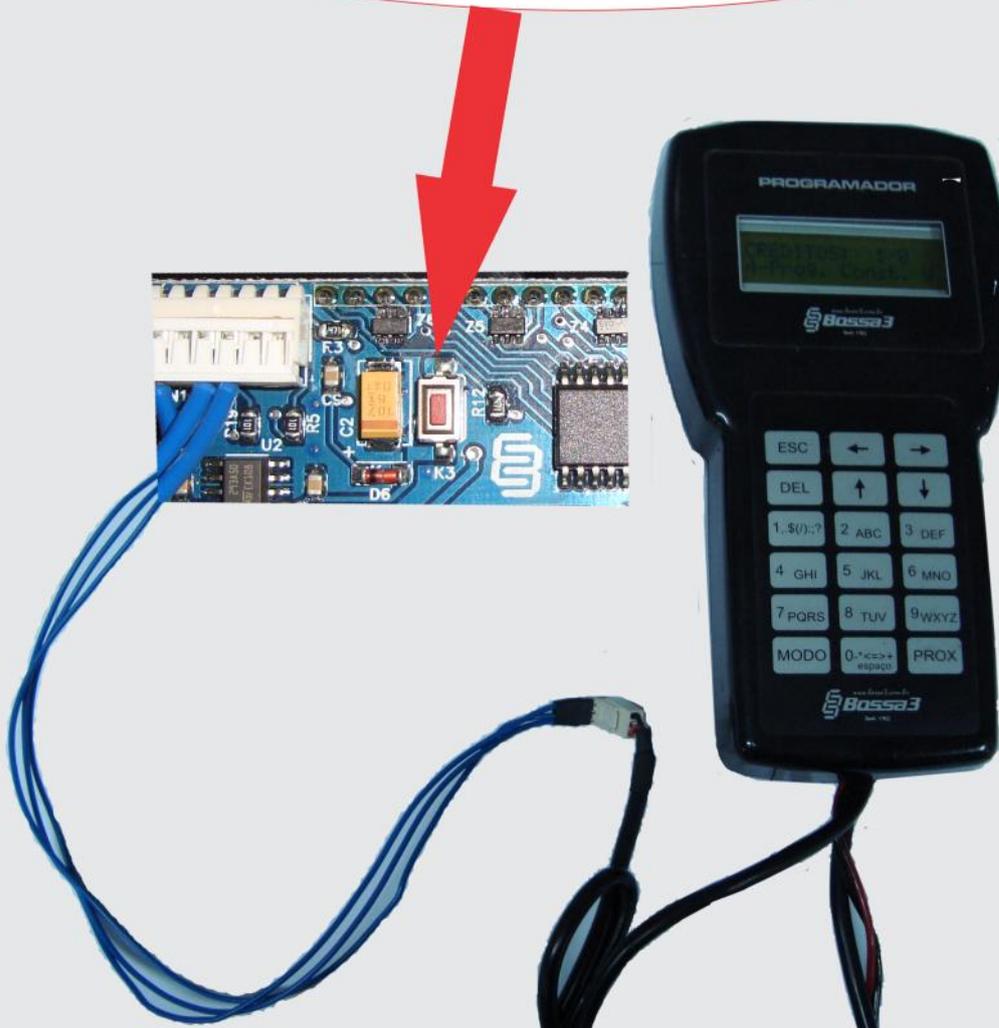

Verificando se o Taxímetro entrou no modo de Programação

Verificar se aparece o dígito `c` significa que entrou no modo de programação.

No modo de programação é possível contar os pulsos, caso o taxímetro receba os pulsos o dígito `c` se movimentará, e a quantidade de pulsos recebidos será exibido no display.



Programando o Taxímetro

O método de programação é feito da mesma forma dos modelos anteriores (Slim, Millennium)

Programar a constante: pressionar a tecla 4 e próximo, aparecerá a mensagem: `DIGITE A CONSTANTE` após inserir a constante pressione a tecla próximo.

Programar a tabela: pressionar a tecla 1 e próximo, aparecerá a T.INICIAL e respectivo valor, estando correto pressione próximo.


NOTA1: O programador suporta gravar em sua memória tabelas de até 3 cidades. Podendo ser gravadas nas teclas 1, 2 e 3.

NOTA2: Para inserir constante 'W' ou tabelas é necessário que o programador possua créditos.

NOTA3: Para configurar corretamente a tabela (planilhas das cidades) entre em contato com a Fábrica, pois não nos responsabilizamos por créditos gastos de maneira errônea ou equivocada.

Saindo do modo de Programação


Após feita a programação,
pressionar a tecla vermelha
por 3 segundos para voltar
ao modo normal

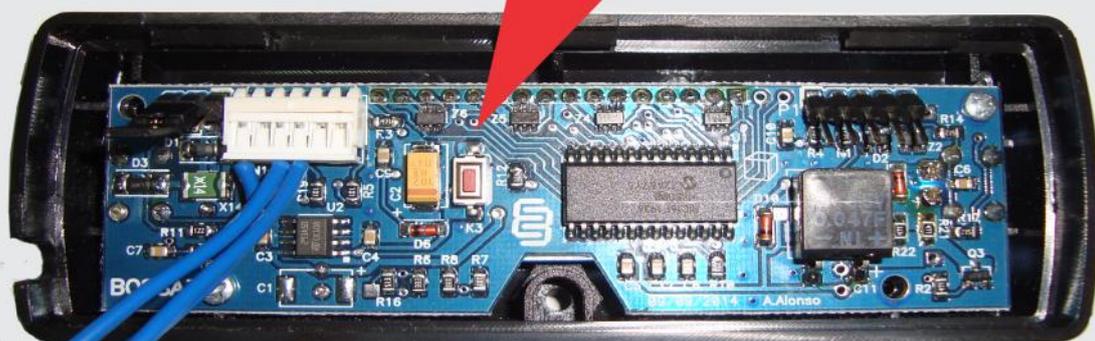

Após voltar ao modo normal, dar um toque na
tecla 'L' (lado esquerdo) para verificar se a
bandeirada está correta

Ligação dos Cabos e Jumpeamento

Esquema de Ligação dos Cabos

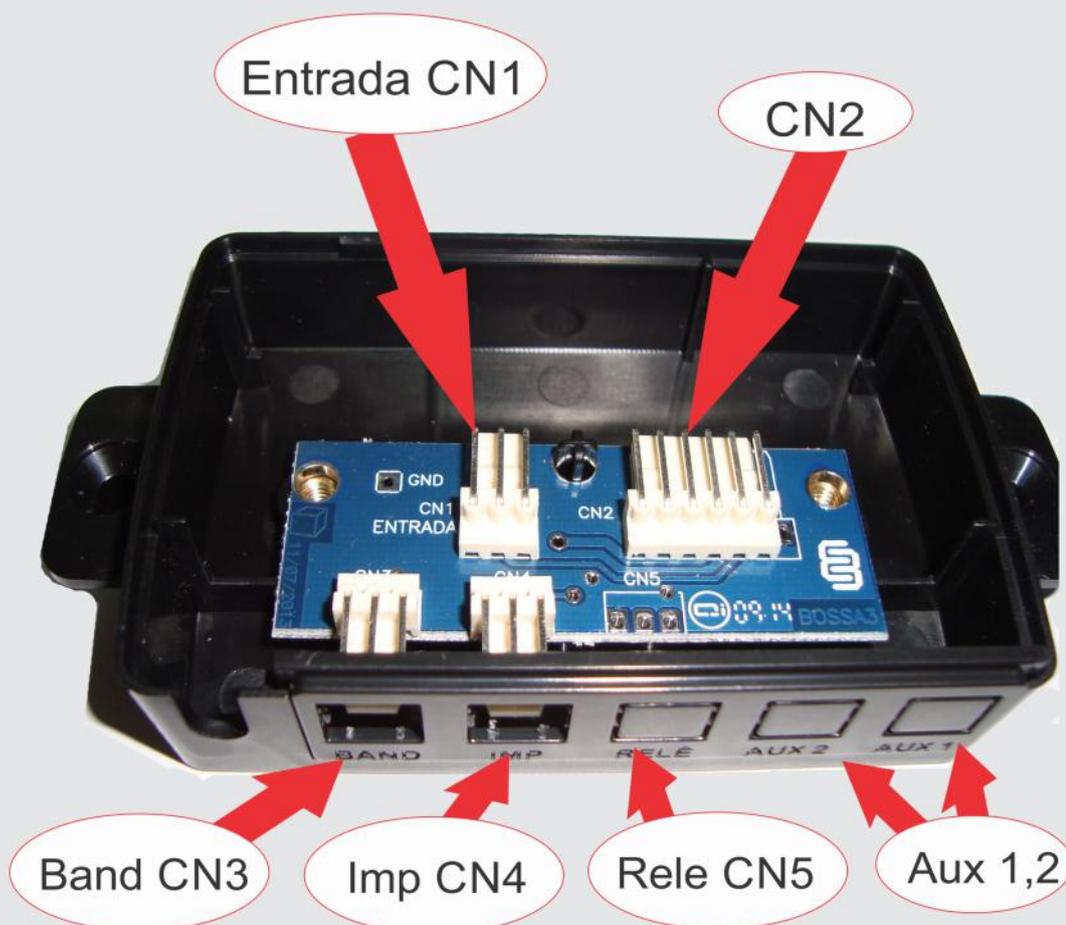

Entrada Cn1: É a entrada, alimentação, deverá ser conectado o chicote ou cabo sensor de roda

Cn2: Ligar o cabo que fará a comunicação entre a CENTRAL e o LCD


Cn3: Ligar o cabo da caixa de bandeira

Cn4: Ligar o cabo da impressora

Cn5: Ligar o cabo do Relê (quando houver)

Aux 1,2: (quando houver)

Esquema de Jumpeamento

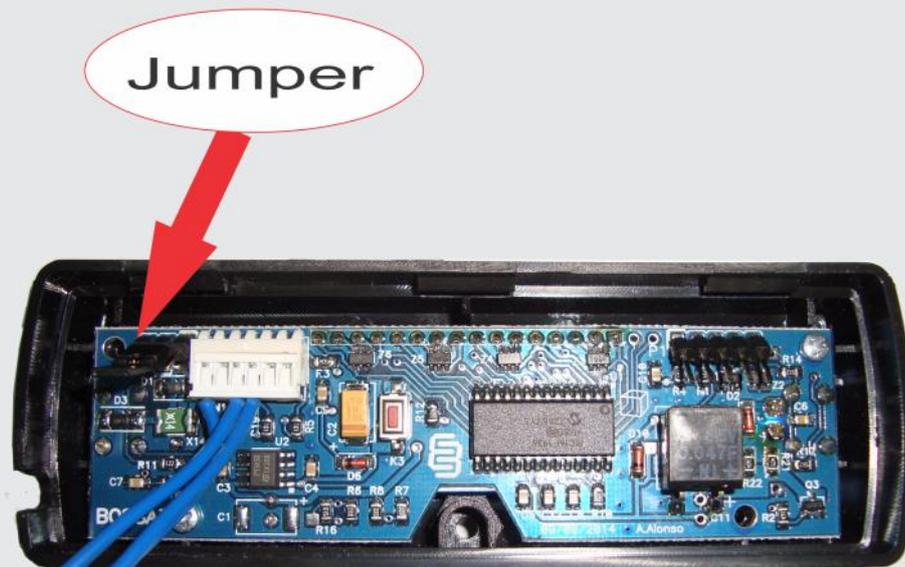

No taxímetro LCD, existem apenas 2 maneiras de jumpear

Temos as posições: Vel e Sen.

Jumpeando do meio para a esquerda temos Vel, e do meio para a direita temos Sen.


Jumpear Vel: em carros que a instalação será feita usando o sinal do velocímetro do veículo.

Jumpear Sen: em carros que a instalação será feita usando o Kit Roda.

Programador

Manuseio Programador


O primeiro número indica a quantidade de tarifas disponíveis à fazer

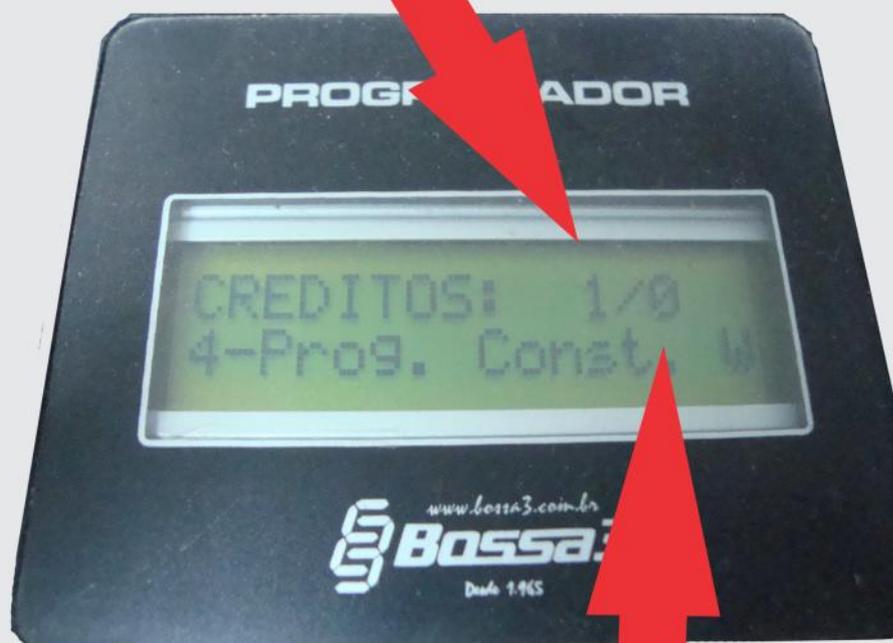

O segundo número indica a quantidade de constantes 'W' disponíveis à fazer

Manuseio Programador

Ao segurar o tecla 'ESC' será exibido o número do programador

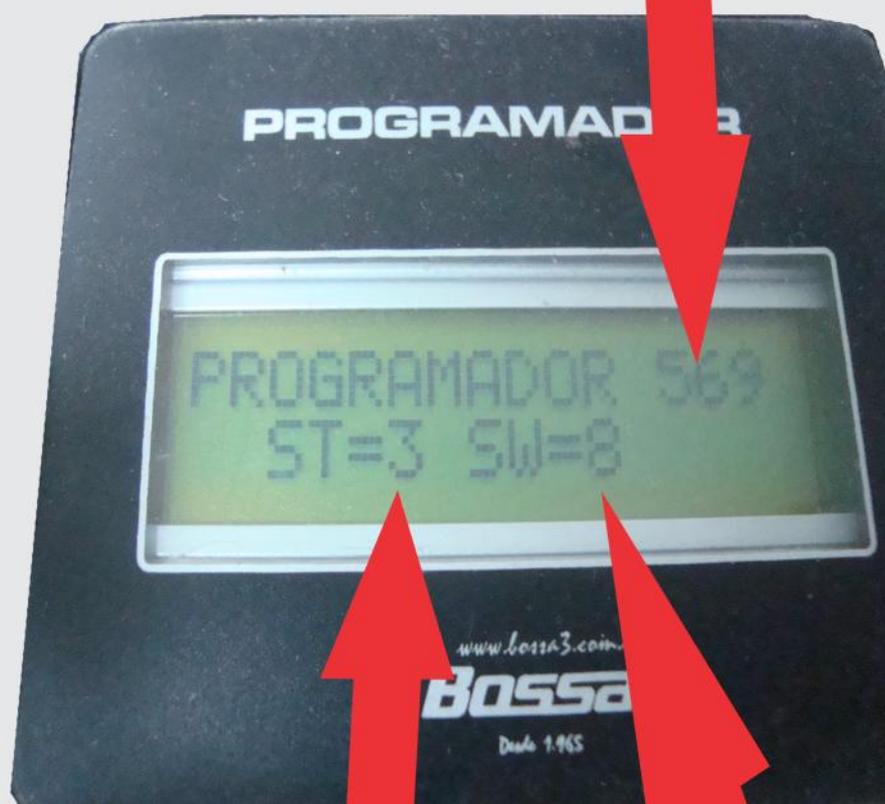

ST: A sequência de tarifas em que a máquina se encontra

SW: A sequência de Constantes em que a máquina se encontra

